

Instrukcja instalacji dekodera chipów w ploterach serii HP T610/T770

1-2. Odkręć śruby zaznaczone na zdjęciach czerwonym kółkiem.



3. Otwórz lewą pokrywę naboju atramentowych. Wciśnij bagnet zaznaczony czerwonym kółkiem.



4. Zdejmij boczną pokrywę jak pokazano na zdjęciu.



5. Odkręć śrubę i zdejmij sprężynę zaznaczone czerwonymi kółkami na zdjęciu.



6. Wyjmij wałek papieru.



7-8. Wyjmij kartę sieciową drukarki Zaznaczoną na zdjęciach poniżej.



9-11. Zdemontuj obudowę karty sieciowej, jak pokazano na zdjęciach poniżej.





12-13. Otwórz lewą pokrywę naboji atramentowych, odkręć śrubę i zdejmij obudowę zaznaczone na zdjęciach poniżej.





14. Odkręć śrubę pod wałkiem podajnika papieru.



15. Odkręć śrubę zaznaczoną na zdjęciu.




16-17. Zdejmij przednią pokrywę, odkręć śruby zaznaczone czerwonymi kółkami.



18. Zdejmij pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałki na zdjęciu.



19. Znajdź gniazdo na ośmiożyłowym szarym kablu i odepnij je.

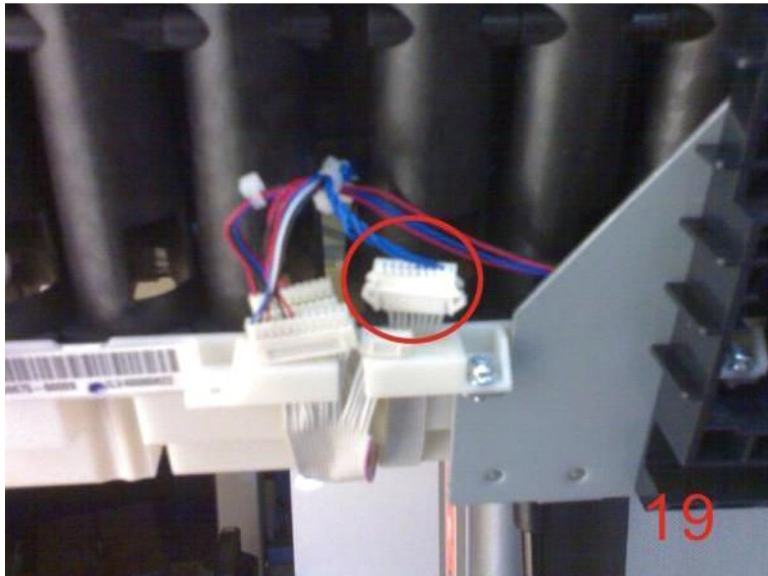

20. Podłącz kartę dekodera do gniazdka na szarym kablu.

