


Instrukcja użytkowania

zestaw do odpowietrzania i udrażniania jednokolorowych głowic HP m.in. HP10 HP11 HP82

Zestaw udrażniający przeznaczony jest głównie do odpowietrzania, napełniania, płukania głowicy drukującej. Zestaw ten będzie nieskuteczny w przypadku uszkodzenia mikroukładu i błędów elektrycznych głowicy drukującej.



1. Zestaw zawiera : przystawka na głowicę w komplecie z silikonową uszczelką, lejek, strzykawkę(jak na zdjęciu)

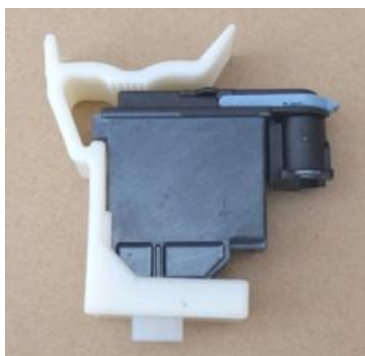

2. Załóż przystawkę na głowicy.



3. Ustaw głowicę tak, by uszczelka w uchwycie znajdowała się na górze.

4. Włóż strzykawkę w uszczelkę w uchwycie (patrz zdjęcie).

5. Włóż lejek w otwór doprowadzający atrament do głowicy.

6. Wlej płyn (w przypadku udrażniania głowicy) bądź atrament (w przypadku napełniania udrażniania) do lejka.

7. Po napełnieniu atramentem, wyciągnij strzykawkę pozostające w głowicy powietrze (do momentu, gdy w tłoczku strzykawki pokaże się płyn).

8. Pamiętaj, by po tym jak zaciągniesz strzykawką ok. 2ml atramentu, pozostawić strzykawkę na mocowaniu przez ok.1 minutę nie wykonując nią żadnych czynności, a dopiero po tym czasie zdjąć z głowicy.

W przypadku pytań – skontaktuj się z GELLEX sp. z o.o. www.inks.pl tel.(22) 616 4105, e-mail: biuro@gellex.pl